


TECElux – sen-Touch

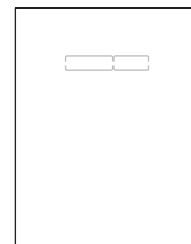

Programmeringsinstruktioner TECElux sen-Touch

TECElux – sen Touch

Programmering av TECElux sen-Touch elektronik

Sen-Touch elektroniken kan programmeras inom den första timmen efter anslutning till elnätet. Efter ett strömavbrott behålls den senast sparade inställningen.

De båda knappfälten tilldelas olika positioner med programmerbara funktioner.

Stort knappfält:



Position	Funktion
1	Standardinställning
2	Hygienisk spolning av
3	Hygienisk spolning 24 h
4	Hygienisk spolning 56 h
5	Hygienisk spolning 84 h
6	Hygienisk spolning 168 h
7	Hygienisk spolning 336 h
8	Hygienisk spolning 672 h
9	Ljusstyrka nivå 1 mycket ljust
10	Ljusstyrka nivå 2 standard
11	Ljusstyrka nivå 3 dämpat
12	Ljusstyrka nivå 4 mycket låg ljusnivå
13	Säkerhetsspolning av
14	Säkerhetsspolning på

 = Standardinställning

Litet knappfält:



Position	Funktion
1	Igenkänningsområde mycket kort
2	Igenkänningsområde kort
3	Igenkänningsområde standard
4	Efterföljande luktutsugning 5 min
5	Efterföljande luktutsugning 2 min
6	Efterföljande luktutsugning 1 min
7	Efterföljande luktutsugning av
8	Fläktstyrka låg
9	Fläktstyrka standard
10	Fläktstyrka max
11	Rengöringsfunktion på
12	Rengöringsfunktion av
13	Ljusaktivering 20 s*
14	Ljusaktivering 2 min
15	Ljusaktivering 3 min
16	Ljusaktivering 4 min
17	Ljusaktivering 5 min
18	Ljusaktivering permanent*

 = Standardinställning


* Funktion endast för utställningar

Tillvägagångssätt

Hur man programmerar sen-Touch elektroniken:

- Tryck på det stora eller lilla knappfältet. Efter 10 sekunder startar programmeringsläget med en serie snabba signaler.
- Efter startfasen hörs en serie identiska signaler. Räkna dessa - med handen på knappen - tills du når önskad funktion.
- Ta sedan bort handen; du hör en lång bekräftelsesignal.

Exempel: Ställ in hygienisk spolning på 84 timmar.

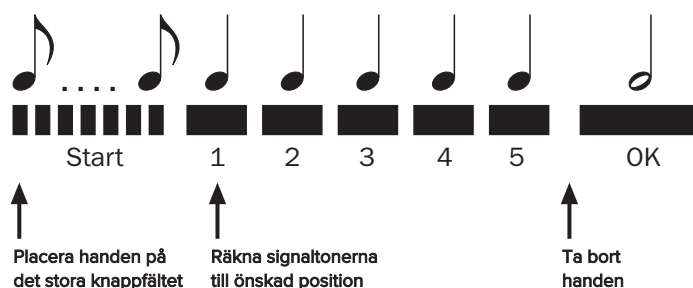

Rengöringsfunktion

När rengöringsfunktionen är aktiverad inaktiveras knappfältet i 30 sekunder (förutsättning: Funktion 11 i det lilla knappfältet är valt). Efter denna period återställs tidigare funktioner automatiskt.

- Aktivera rengöringsfunktionen:
Vidrör båda knappfälten samtidigt i 7 sekunder.

Rengöringsfunktionen kan endast aktiveras i standarddrift - ej under programmeringsfasen.

Säkerhetsspolning

När säkerhetsspolningen är aktiverad spolar toaletten automatiskt 2 minuter efter att en person upptäcks i igenkänningsområdet utan att aktivera spolningen.

Använd endast denna funktion på offentliga toaletter!

Manuell spolning

Det är möjligt att spola även om det inte finns någon ström - t.ex. efter strömavbrott: Fäll ut den övre glasplattan från väggen och tryck in den röda delen av spolmekanismen.