
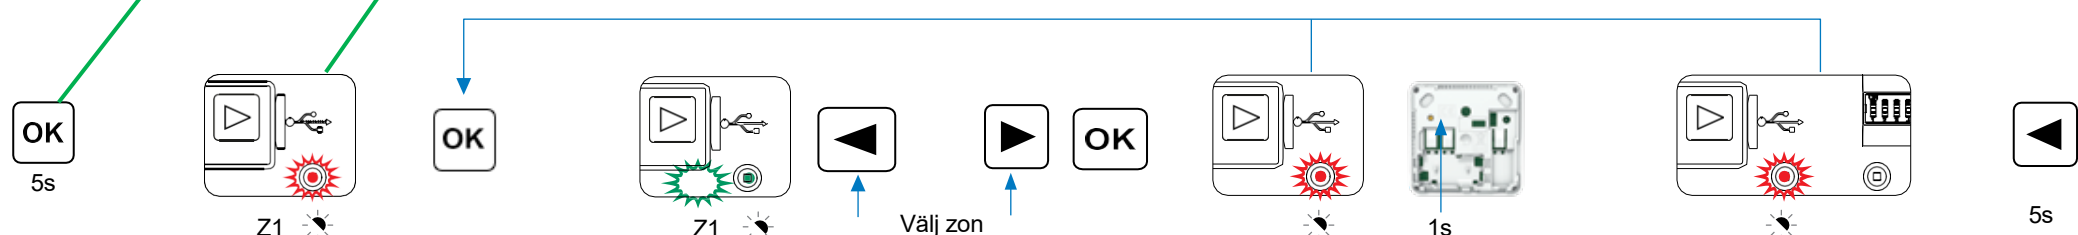


Programmera rumstermostat

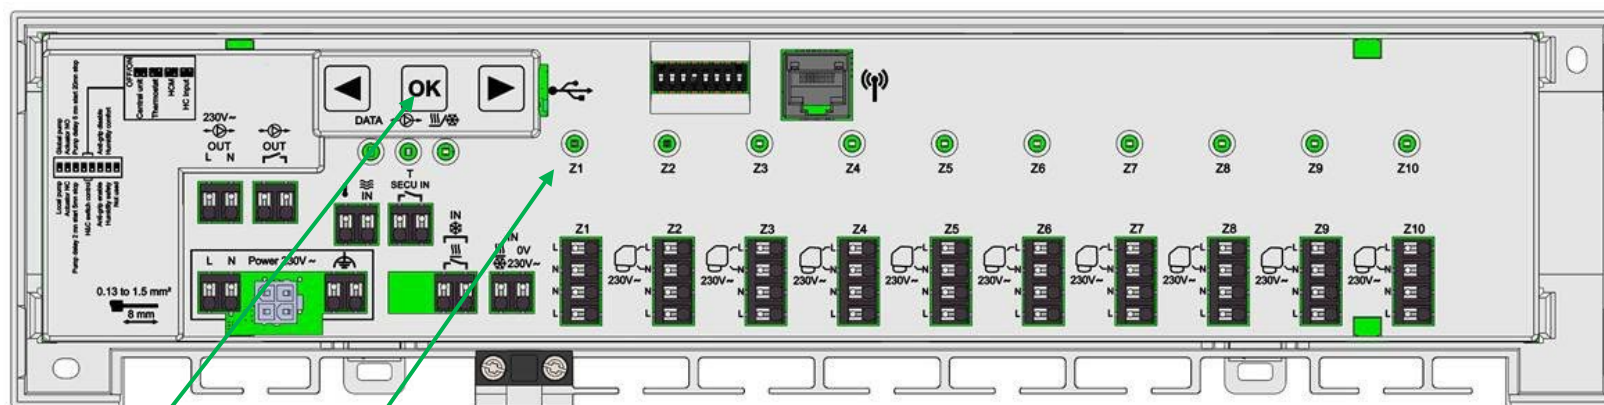

Håll OK knappen intryckt i 5s.

Röd diod Z1 blinkar rött

Bekräfta programmering av termostat med OK knappen

Första lediga zon blinkar grönt.

Stega fram till önskad zon och bekräfta med OK knappen



Vald zon blinkar rött. Ska fler zoner programmeras mot samma termostat går man tillbaka med OK och väljer ny zon.

När samtliga zoner som termostat ska styra blinkar rött ska knappen på baksida av termostat tryckas ned i 1s.


Om fler termostater ska programmeras mot andra zoner återgå till startläge med OK knappen.

Lämna programmering släpe med att hålla vänster pil intryckt i 5s.

Installation av Kopplingsbox

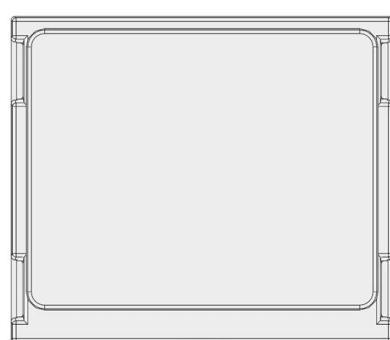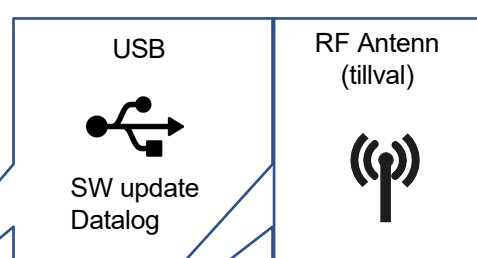

Transformator 230/24V

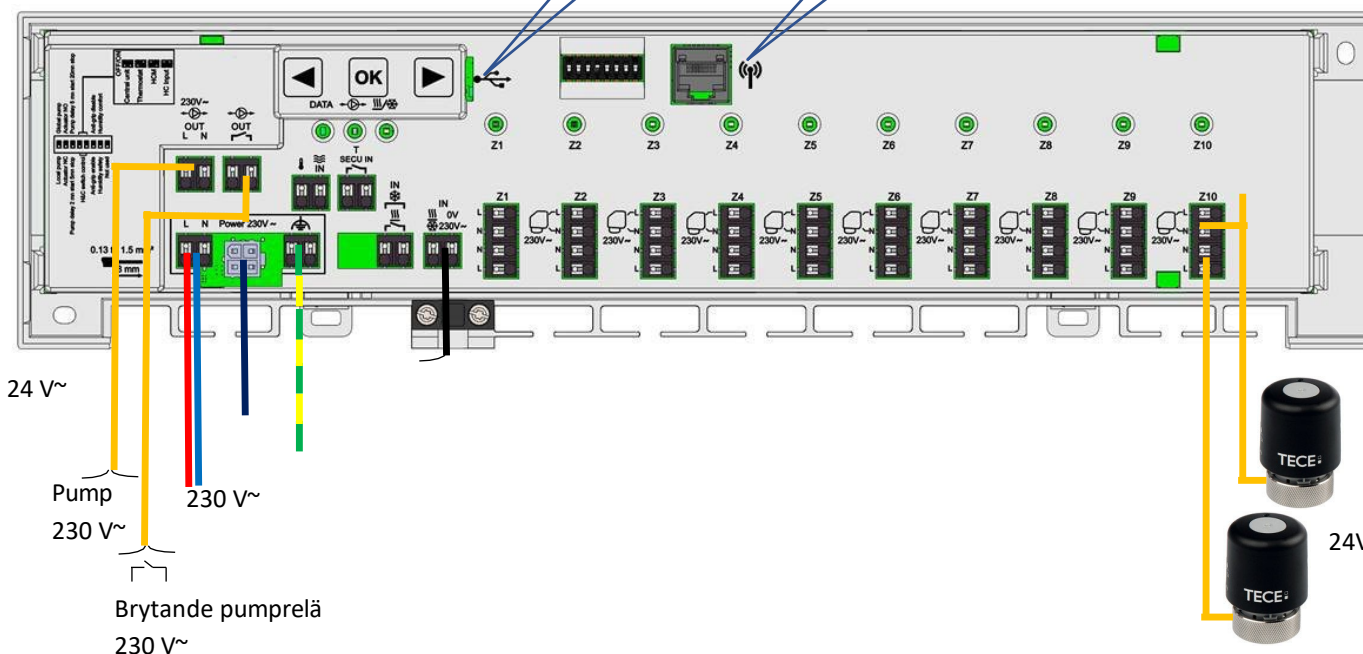

24 V~

Pump
230 V~

230 V~

Brytande pumprelä
230 V~

24V ställmotorer

Återställning

Vid funktionsstörningar kan det vara nödvändigt att återställa produkten till fabriksinställningarna. Genom att trycka på i 5 sekunder går mastern till Reset-menyn. LED för zon 1 börjar blinka rött, övriga zoners LED börjar blinka grönt. Tryck sedan samtidigt på tills alla zoners LED-lampor lyser rött, styrenheten återställs och produkten startas om. LED-lamporna släcks.