

Monteringsanvisning

TECE WC-fixtur - Safetybag med Tarkett Tarkodry och Tarkett Aquarelle



Arbetsgång

Montera TECE WC-fixtur med Safetybag enligt anvisning från TECE Sverige AB. Säkerställ att de blå foliemanschetterna inte är skadade. Om så är fallet skall dessa bytas ut.


Verktyg

Kiilto Keraseal skall appliceras med fintandad limspridare.
Kiilto M1000Eco skall appliceras med roller alt. pensel.


Materialåtgång

Kiilto M1000Eco 0,25L / m². Torktid 12 timmar. Kiilto Keraseal 0,2L / m². Torktid 60 minuter.


Obs: Montering av foliefläns/foliemanschett utförs av en GVK-behörig tätskiktsinstallatör eller en BKR-behörig tätskiktsinstallatör. Montering av plastmatta utförs av en GVK-behörig mattläggare.

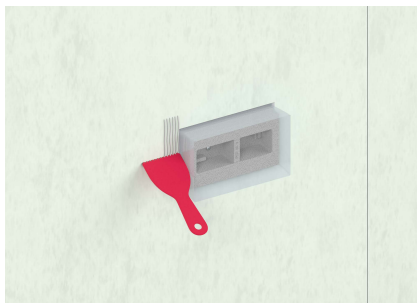


1 - Applicera Kiilto M1000 Eco på väggytan som Safetybagens plastfläns skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare. Låt limmet vila i 10-15 min för att få bättre hugg.

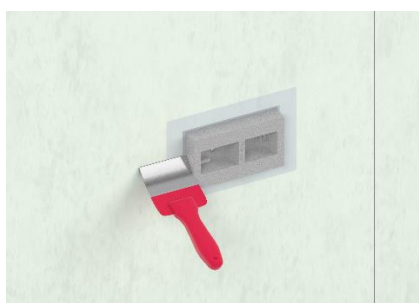


2 - Stryk noga ut plastflänsen och säkerställ så att inga veck uppstår.

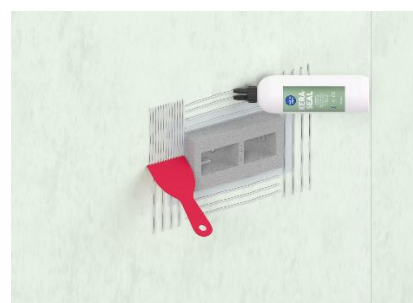

3- Applicera Kiilto Keraseal på plastfläns och på väggytan som den medföljande manschetten skall täcka.

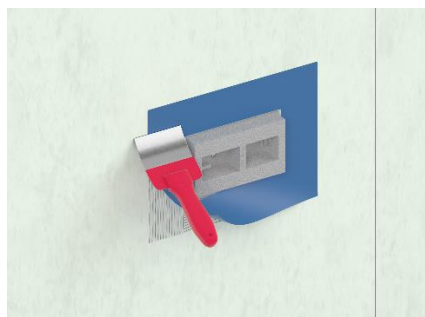


4- Montera TECE Safetybag övre manschett. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

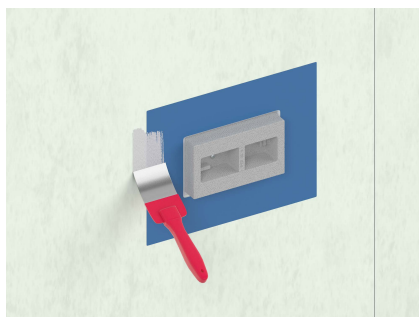

5 - Spackla ut folieskarven så att den överlappande ytan mellan folieskarv och bakomliggande väggskiva blir jämn.



6 - Applicera Kiilto Keraseal på den blå manschetten och Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta. (Våtlimmning)

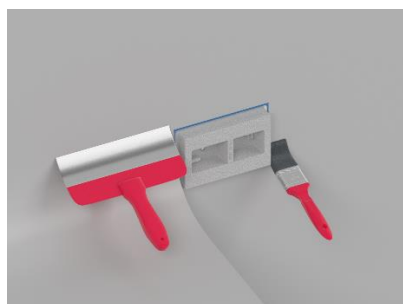

7 - Montera Tarkett Tarkodry / Tarkett Aquarelle och överlappa manschetten hela vägen fram till frigolitboxen. Förslut skarven med Kiilto Keraseal.



TG 1177




För mer info besök: www.tarkett.se




RiSE Certifikat C900904
Giltigt t.o.m. 2029-xx-xx

Monteringsanvisning


TECE WC-fixtur - Safetybag med Tarkett Tarkodry och Tarkett Aquarelle

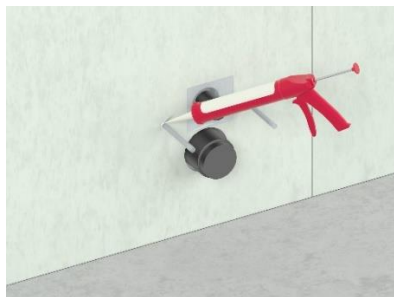


1. Täta bultarna med tätningsmassa.
(Utförs av VVS installatör.)

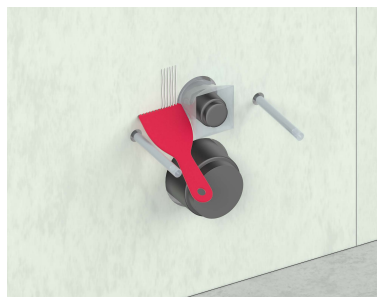


2. Applicera Kiilto M1000 Eco på väggytan som Safetybagens fläns täcker. Låt limmet torka ca 10-15 min. för bättre hugg.

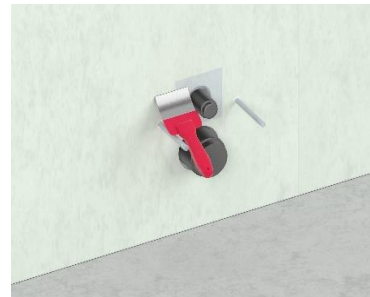


3. Stryk noga ut Safetybagens fläns och säkerställ så att inga veck uppstår.

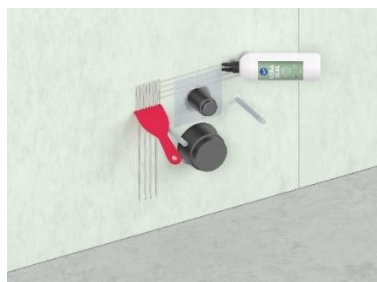

4. Applicera Kiilto Keraseal på Safetybagens fläns och övrig väggyta som den blå manschetten skall täcka.

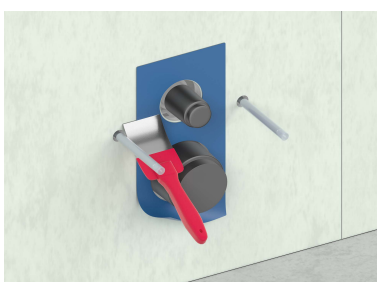


5. Montera TECE Safetybag nedre manschett och säkerställ att inga veck uppstår. Kontrollera att det finns hålrum mellan spolrör och folie, läckageindikering.

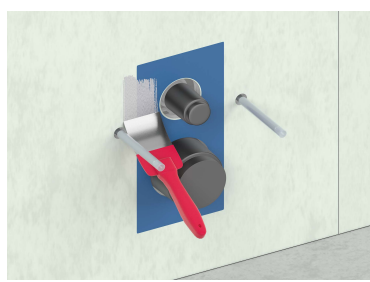

6. Spackla ut den yttre folieskarven så att den överlappande ytan mellan folieskarv och bakomliggande väggskiva blir jämn.



7. Applicera Kiilto Keraseal på den blå manschetten och Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta. (Våtlimmning)

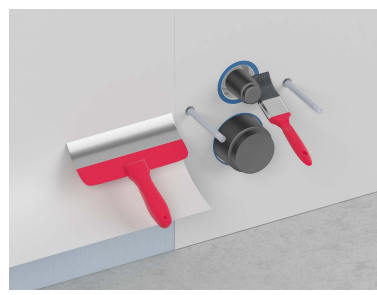

8. Montera Tarkett Tarkodry /Aquarell. Kontrollera att det finns hålrum mellan spolrör och folie, läckageindikering. Skär ut hål för avloppsplugg och pinnbultarna, täta med Tarkoseal butylband. För mer info se Läggningsanvisning från Tarkett Tarkodry sid 3 bild H.3.21. Tarkett Aquarelle sid 4 bild H.3.21.