



## MONTERINGSANVISNING

För TECE Safety Bag WC-fixtur








Med KD+ Foliesystem Projekt  
eller KD+ Foliesystem Trygg



Monteringsanvisning  
Upplaga 1.0



# MONTERINGSANVISNING FÖR TECE WC-FIXTUR SAFETY BAG I KOMBINATION MED KD+ FOLIE (PROJEKT OCH TRYGG)

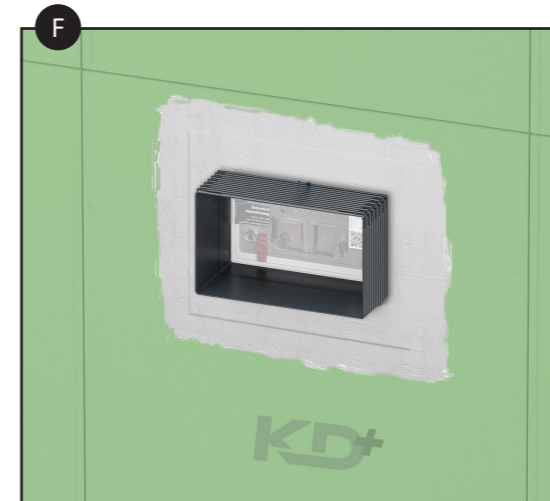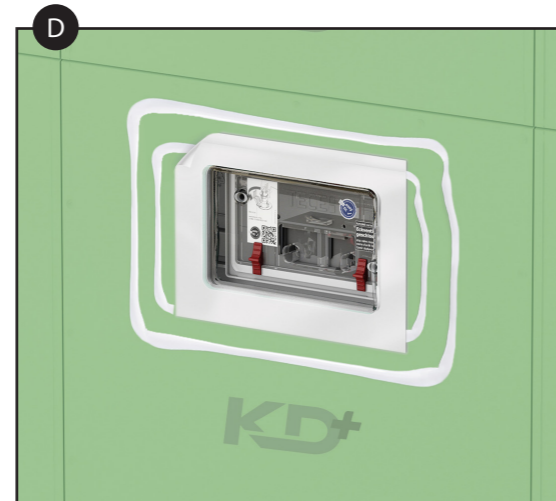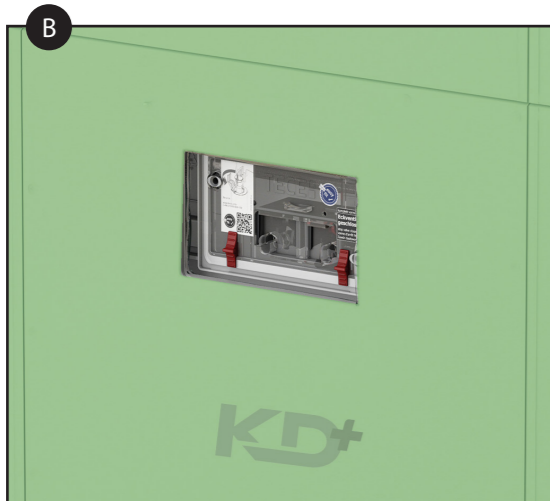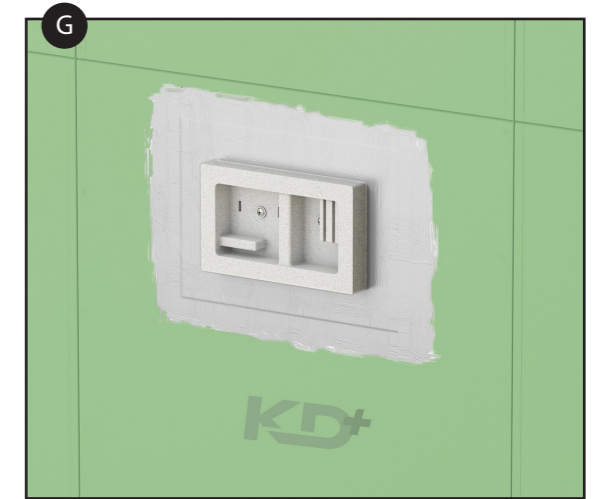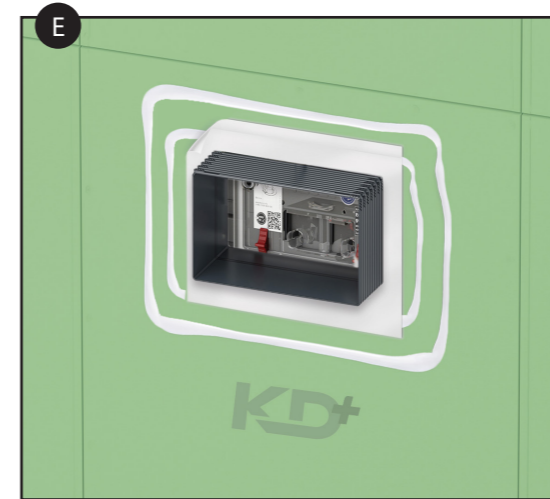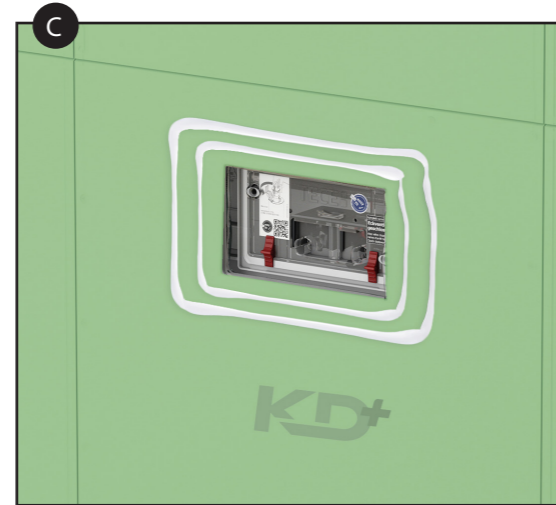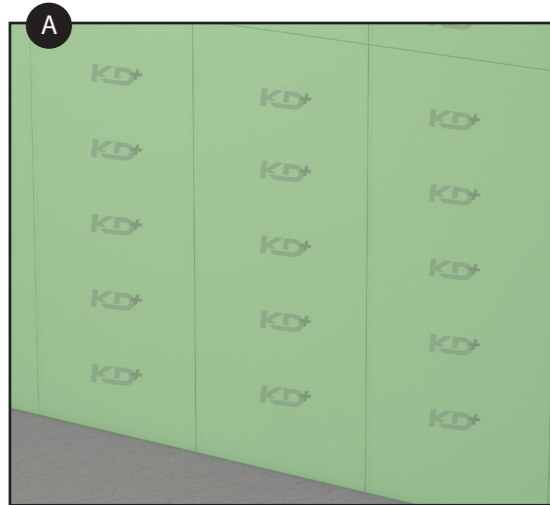

**G** Tag bort kakelmallen och montera spolknappen.

**A** KD+ Folie Projekt eller Trygg monteras över hela väggytan inklusive över hålet för spolknapp och TECE Safety Bag. (För montage av KD+ Folien se gällande monteringsanvisning).


**B** Använd en skarp kniv för att skära upp ett hål i folieduken. Var uppmärksam så att inte TECE Safety Bag skadas.

**C** Dra ut ett lager med KD+ skarvlím på ytan runt öppningen där flänskragarna ska fästas.

**D** Drag ut TECE Safety Bag flänskragar så att de efter montering av kakelmallen i nästa steg, kan fästas.

**E** Montera kakelmallen som skall skydda påsen under det kommande arbetet.


**F** Släta ut limsträngen med en limspridare, ett täckande lager om ca 0,5 mm skall uppstå. Pressa ner flänskragen i det våta limmet och arbeta bort blåsor. Släta ut överflödigt lim på folien.

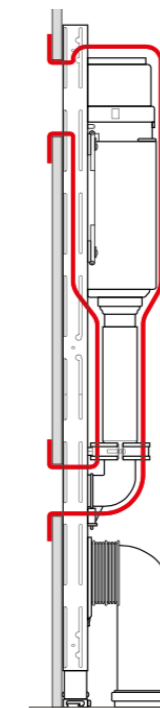

TECE Safetybag omger spolröret och spolcisternen och vid eventuellt läckage rinner vattnet ut under WC-skålen i badrummet. På detta sätt förblir träkonstruktionen i väggen skyddad.

KD+ folie Projekt/Trygg är testad och godkänd med TECE Safety Bag WC-fixtur. Vattentätheten verifieras genom testning enligt ETAG 022.

**TECE**  
close to you

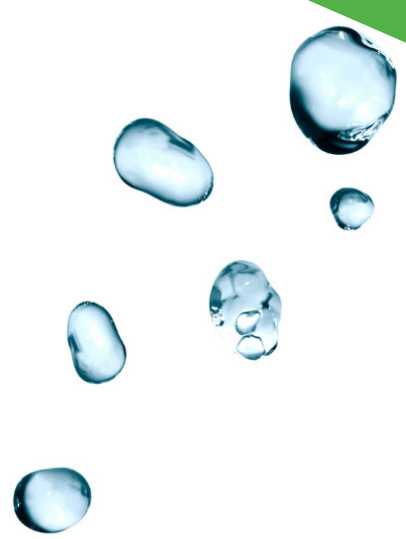

EN DEL AV KAKELDESIGN  
I SVERIGE AB

Kakeldesign i Sverige AB  
Dalvägen 4, 740 46 Östervåla, SWEDEN  
+46-0292-70370  
[www.kdplus.se](http://www.kdplus.se) | [kakeldesign.se](http://kakeldesign.se)

