



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

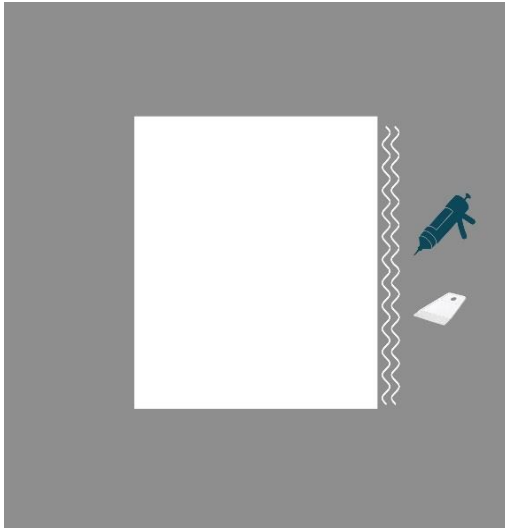


1. Applicera Adda skarvlim väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

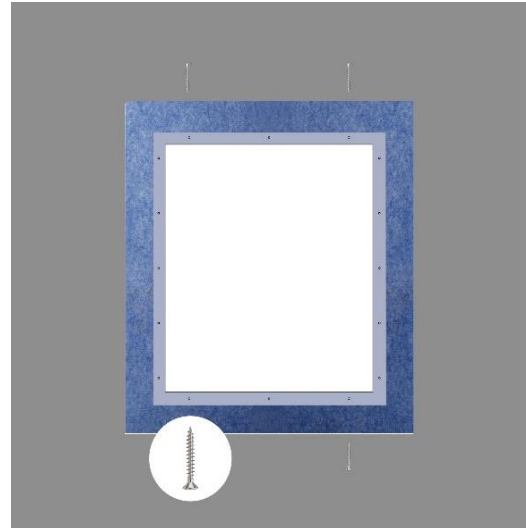


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen för god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat.

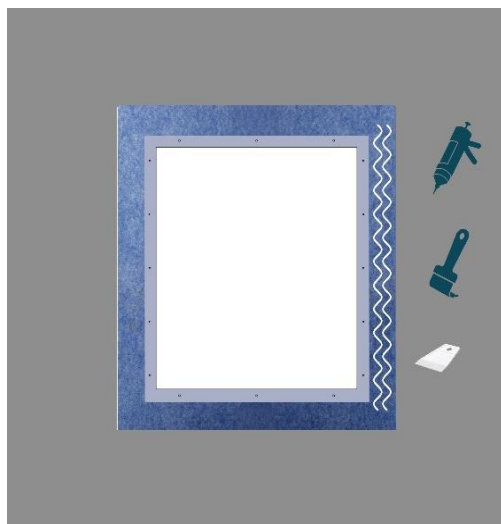

3. Applicera Adda skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

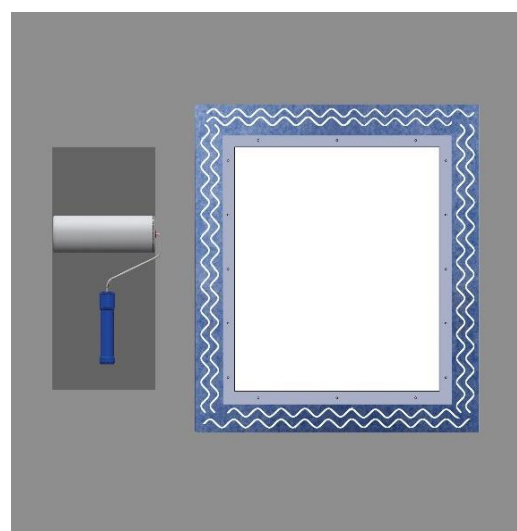


4. Applicera Adda Membran alt. Adda 2K Folielim på övrig väggyta.

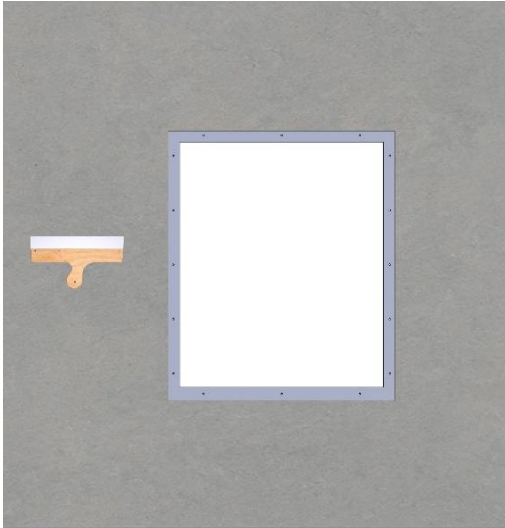


5. Montera Adda Tätfolie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

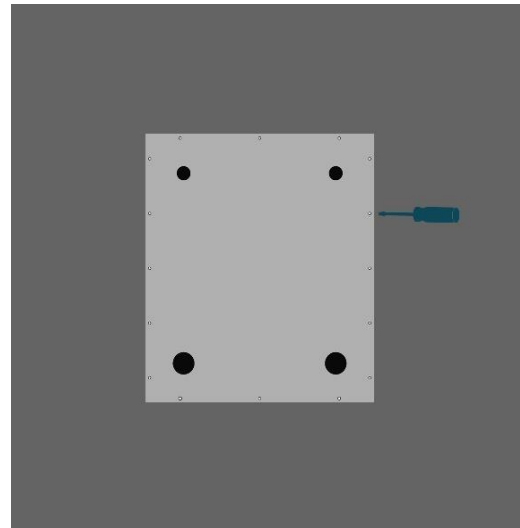

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

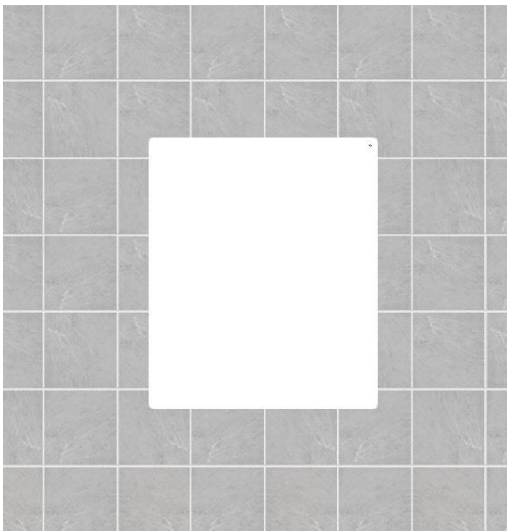

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Adda Tätfolie system.

För mer info se: www.addacenter.se



C901011

