



Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

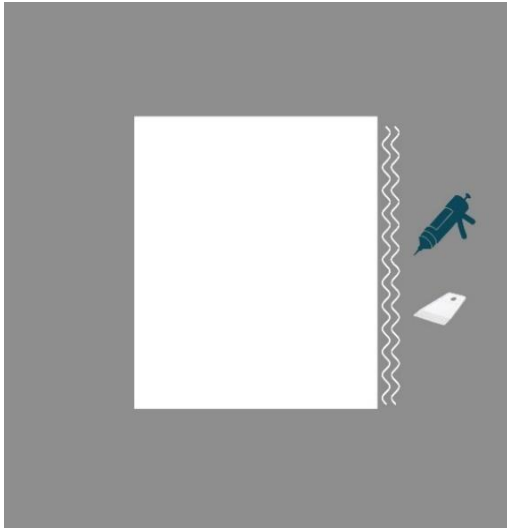


1. Applicera KD+ Skarvlim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

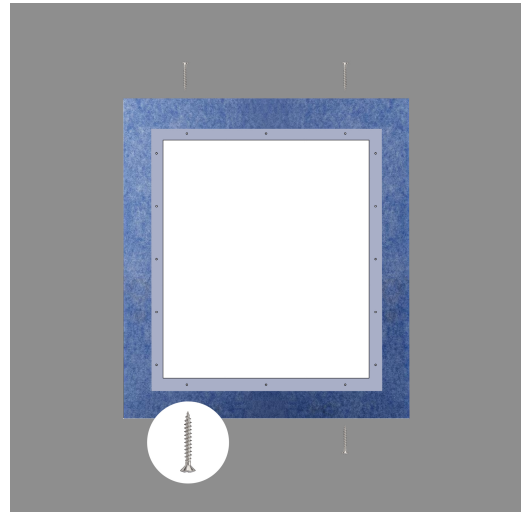


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen för god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

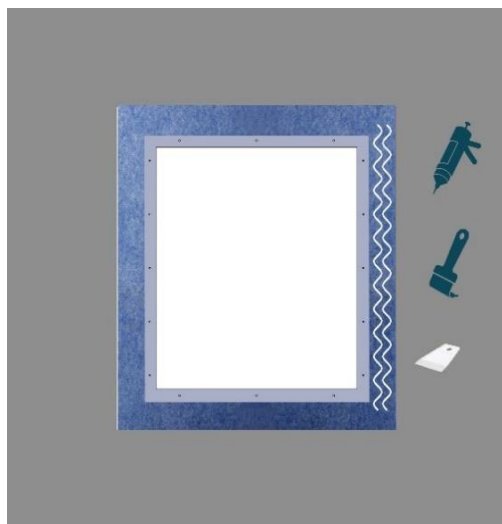

3. Applicera KD+ Skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

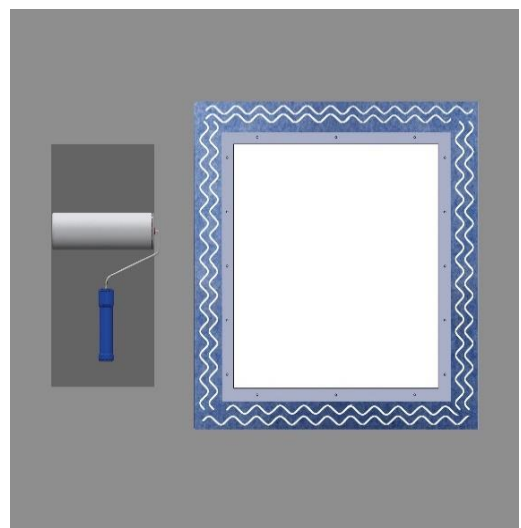


4. Applicera KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tätmembran övrig väggyta.

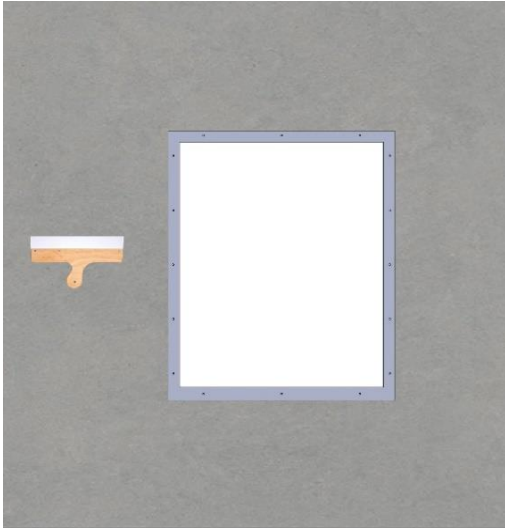


5. Montera KD+ Folie Trygg / Folie Projekt och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

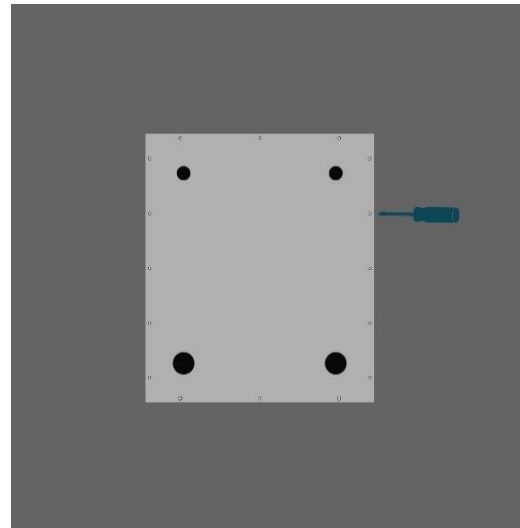

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

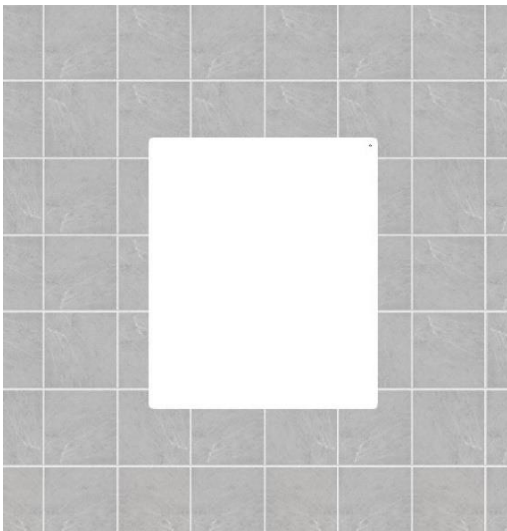

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt

För mer info se: [www.kakeldesign.se](http://www.kakeldesign.se)