



Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:


Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.

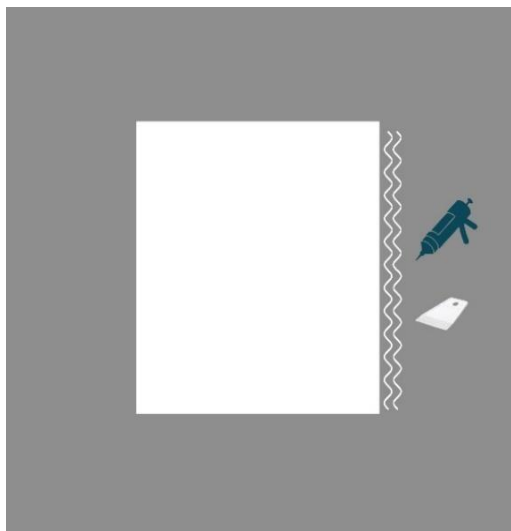


1. Applicera Mira 3690 one-seal på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.

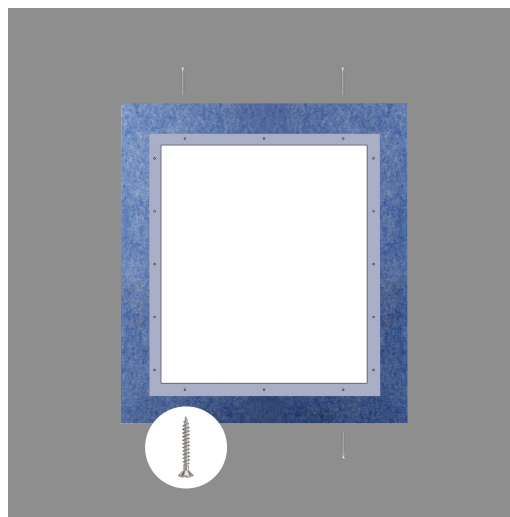


2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Dessa skruvar skall tas bort när limmet har torkat.

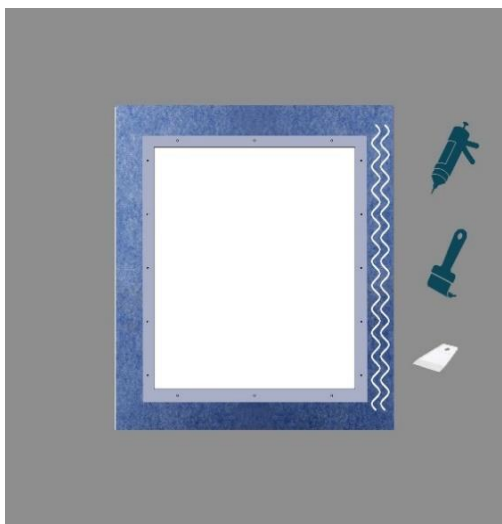

3. Applicera Mira 3690 one-seal på den prefabricerade folieflänse. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

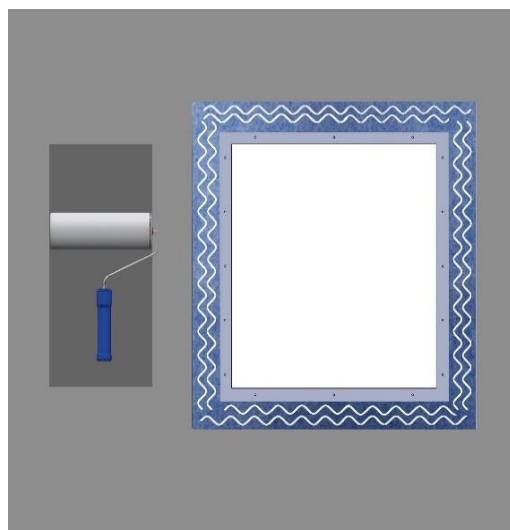


4. Applicera Mira 4400 multicoat alt. Mira 4630 Aquaflex 2K på övrig väggyta.

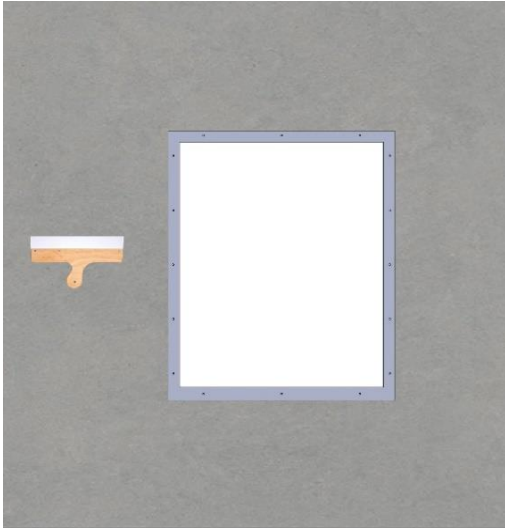


5. Montera Mira Vapourmat 4500 folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

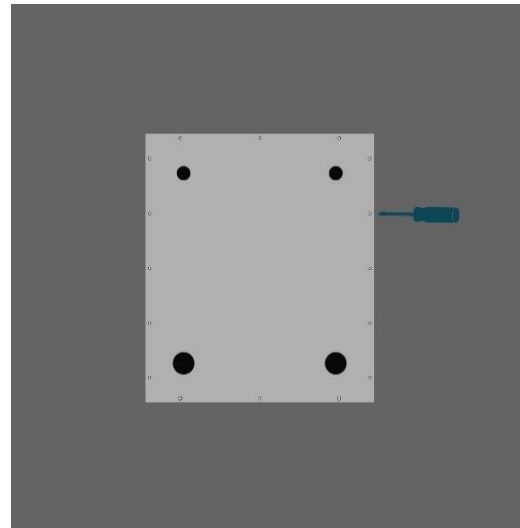

6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas. Montera de medföljande magneterna (Stora nere och små uppe) och justera magneterna efter tjockleken på väggmaterialet.

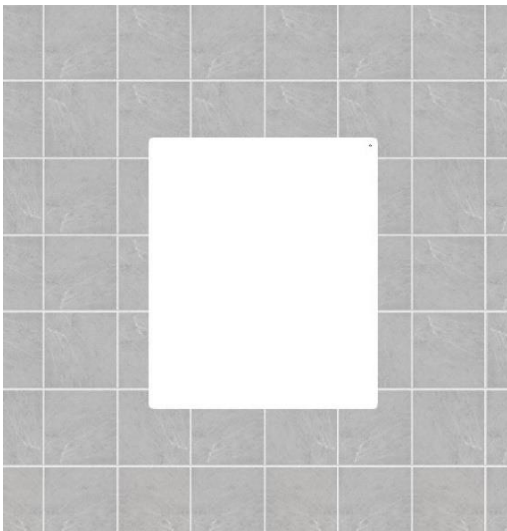

7. Montera täcklocket genom att först ansluta det mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Mira Vapourmat 100.

För mer info se: www.mira.eu.com



mira

TECE